

目錄

安全注意事項	1-2
警告和預防措施	3
簡介、功能以及特性	4
準備工作	5
放置電視機	5
天線和電源連接	5
遙控器電池安裝	5
遙控器操作有限範圍	5
附件	5
底座安裝	6
外觀圖解與安裝說明	7-10
前面板	7
後面板	8
天線/有線電纜連接	9
遙控器	10-11
錄像功能(PVR)	12
電子節目指南(EPG)	13
菜單操作	14-18
開關機設置	14
基礎操作	14
圖像設置	14
聲音設置	15
頻道設置	16
設置	17
高級設置	18
電腦設置	18
USB操作	19-24
溫馨提示	19
注意	19
USB文件播放支持	19
遙控器	20
USB菜單	20
視頻菜單	21
音樂菜單	22
圖片菜單	23
文本菜單	24
故障排除	25
產品規格	26

安全注意事項

電視可提供許多有用的功能，但是不恰當的使用也將對人身及財產安全產生傷害，本產品的設計及製造都是基於對安全的最高要求，但不正確的使用將可能導致諸如電擊、火災等傷害。為避免此類危險，請用戶在安裝、操作及清潔時遵守以下說明。為保證您的人身安全及延長本產品使用壽命，請在開始使用前仔細閱讀安全警告條款。

- 1、閱讀本說明書——在您操作本機前請先閱讀及理解所有的操作說明。
- 2、保留本說明書——請將本安全及操作說明保存在安全地方以備將來使用。
- 3、留意所有警告——請嚴格遵守本說明書內所有有關本產品的安全警告。
- 4、遵照說明——請遵照所有的操作說明。
- 5、配件——請使用製造商指定的附件或配件。不要使用非製造商推薦的配件，否則可能引起意外。
- 6、電源——本機使用的電源已在電源標籤上有註明。如果您不能確定您所在地區的電源類型，請向當地經銷商或電力公司諮詢。為更好保護本產品，在雷雨天氣或當長期不使用本機或長時間無人看管時，請拔掉本機電源插頭並斷開天線連接，此舉有助於保護本產品免遭因雷電或電源線電流而受的損害。當需要在另外一種電源類型下使用本機時，請更換電源線並向當地經銷商諮詢。電源插座應當安裝在易於連接並靠近本機的地方。請使用經銷商指定的電源線以確保安全及電磁兼容。當本機需連接錄像機或電腦時，請先關閉本機電源以避免電擊。
- 7、電源線保護——請保護電源線尤其在插頭、插座及電源線與本機的連接處不被踩壓。
- 8、過負荷——對於牆上插座，電源排插座，請勿過負荷使用以免引起火災或電擊。
- 9、物體掉入或液體潑入——不要從本機通風孔或開孔處塞入物件。本機內有高壓電，插入物件可能引起電擊或機內零件短路。因此，也不要讓水滴或液體潑入本機。
- 10、維修——請向授權維修服務人員聯系維修事宜。當本機受到下列損壞時，本機需要維修：電源線或電源插頭損壞時；液體潑入或固體落入本機時，本機被暴露於雨中或潮濕的環境中時或本機被跌落時。
- 11、需要維修的情況——當出現下面任何一種情況時，請從交流電源插座中拔去插頭並聯繫專業維修人員進行維修。千萬不要自行修理本機。
 - a. 電源線或插頭損壞；
 - b. 當有液體潑入或固體落入本機時；
 - c. 當本機被暴露於雨中或水中時；
 - d. 當沒有按使用說明書中所闡述而進行操作時；不要進行使用說明書所列範圍之外的操作，不正確的調整或設置本機可能引起本機損壞，此時需要專業技術人員進行校正或調整；
 - e. 當本機跌落或機殼有任何損壞時；
 - f. 當本機顯示異常情況或有明顯變化時，都預示着本機需要維修。

- 12、更換零部件——當本產品需要更換零部件時，請確認維修人員使用的是製造商指定的零部件，或具有相同特性及性能的原裝零件。使用未經許可的零部件可能引起火災、電擊及/或其它危險。
- 13、安全檢查——當維修服務完成時，請要求維修人員對本機安全性能進行檢查以確認本機處於正常狀態。
- 14、壁掛——當本機需要壁掛於牆上或天花板上時，請務必根據製造商提供的方法進行安裝。此舉涉及安全問題。
- 15、握住電視機時確保不會刮花屏幕——搬動電視機時不要觸碰屏幕。
- 16、不要單獨搬動電視機——為避免意外，確保電視機由兩個或以上的人一起搬動。
- 17、將電視機裝上牆時，使用原廠的JVC牆壁安裝設備。
 - 請諮詢合格的技術人員。
 - 請參閱附帶的說明書有關安裝步驟。
 - JVC對不正確安裝而導致的損壞不負任何責任。
- 18、千萬不要使用高音量聽耳機——這可能損壞您的聽覺。
- 19、安裝要求——為避免過熱，請確保機身有足夠的空間。
- 20、支架——請使用製造商指定的或隨本機銷售的手推車、腳架、三角架、支架或桌子。請勿將本機放置於不穩定的手推車、支架、三角架或桌子上。把本機放置於不穩定的台面上可能使本機跌落而傷及人身或損壞本產品。本機需壁掛時，請遵照製造商的安裝說明。請使用製造商推薦的壁掛配件。
- 21、小心移動——當使用小車搬移時，請小心移動推車及本機以避免本機跌落而傷及人身。突然停止，過度用力及不平坦地面都可能使本機從小車上跌落。在工作或者待機狀態下禁止移動電視機。
- 22、雷電——當長期不使用本機或在雷雨天氣時請拔掉本機電源插頭。

為更好保護本產品，在雷雨天氣或當長期不使用本機或長時間無人看管時，請拔掉本機電源插頭並斷開天線連接。此舉有助於防止閃電或電源線上的電流對本產品的損壞。
- 23、請勿在靠近水源的地方使用本機——比如，靠近澡盆、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆的地方；在潮濕的地下室或靠近游泳池等。

當把本機由一個溫度低的場所移到一個溫度高的場所時將會使水蒸氣凝聚，在這種情況下請勿使用，否則可能引起火災、電擊或其它危險。
- 24、請用乾布清潔——清潔前請先拔去電源線，不要使用液體清潔劑或氣霧劑清潔本機，清潔時請使用乾布。
- 25、通風孔——請勿堵塞任何開放的通風孔。請依據製造商的說明安裝本機。機器外殼上的開孔或通風孔均為通風而設計。請勿堵塞這些開孔和通風孔，因為通風不足可能導致過熱並可能縮短本機使用壽命。請勿將本機放置於床、沙發、地毯或其它類似的表面，因為這將堵塞散熱孔。本產品設計不支援嵌入式安裝，除非有足夠的通風空間或製造商在說明書內許可，請勿將本機安裝在密閉空間內，如書櫃、置物架等地方。

安全注意事項

- 26、熱源---請勿將本機安裝在靠近熱源的地方如取暖器，火爐或其它會發熱的設備（包括功率放大器）旁邊。
- 27、屏幕保護---本機的液晶屏由玻璃製成。因此，當本機跌落或受其它物體擠壓時屏幕可能破裂。當屏幕破裂時請小心處置避免受到傷害。
- 28、像素瑕疵---本機的液晶屏為高科技產品，它能提供細膩的圖像。有時，某些非活動像素可能在屏幕上出現藍色，綠色或紅色固定點，但這並不影響其性能。
- 29、別讓電視機掉落---別讓您的手肘靠在電視機上，或讓孩童懸吊在電視機上。電視機會有掉落和導致受傷的危險。
- 30、如果將電視機擺放在不夠平穩的位置，可能會因跌落造成危險。採取如下一些簡單的預防措施，就可以避免許多危險，尤其是對兒童而言：
- 使用電視機製造商推薦的機箱或支架。
 - 僅使用能安全支撐電視機的傢俱。
 - 確保電視機沒有懸空在支撐傢俱的邊緣以外。
 - 如果沒有將傢俱和電視機固定在合適的支撐物上，切勿將電視機擺放在高身的傢俱上（例如碗櫃或書架上）。
 - 不要將電視機擺放在置於電視機和支撐傢俱之間的織物或其他材料上。
 - 教育兒童攀爬到傢俱上去接觸電視機或其按鈕的危害。

警告：為了安全起見，配備第一類結構之產品須連接附接地線的電源。
為了防止火災蔓延，請將本產品遠離蠟燭或其他明火。

殘留圖像

圖像長時間停留在屏幕上將可能產生永久的殘留圖像。使用本機時，請不要讓圖像長時間靜止在屏幕上。為了減輕該種現象，您可以按如下步驟操作：

- A. 在可視範圍內，將亮度/對比度調校到最小。
- B. 不要長時間顯示固態圖像。
- C. 不使用時請關機。當本機與遊戲機，電腦或其它可輸出固態圖像的外部設備配套使用時，請注意以下重要信息：
- 請不要讓圖像長時間靜止在屏幕上，以免產生永久的殘留圖像。如長時間以4:3的模式將圖標、遊戲界面、電腦界面、圖文和圖像等固定不動的畫面顯示在屏幕上。
- 注意：
- 由於固態（非動態）圖像長時間停留在液晶屏上而引發的殘留圖像，不是本機的性能缺陷，因而不在此保修範圍之內。
 - 本機不支援長時間顯示靜止畫面。

警告和預防措施

重要信息

- ◆ 僅使用電視生產商推薦的電視櫃。
- ◆ 僅適用能安全承載電視的家具。
- ◆ 確保電視沒有超出支撐家具的邊緣。
- ◆ 請教育小孩不要爬到支撐家具上去接觸電視或電視按鍵，很危險。

清洗

- ◆ 使用柔軟潔淨的布擦拭電視屏幕和支撐櫃子的灰塵。
- ◆ 擦拭屏幕時，請勿過度用力。
- ◆ 請勿用水或其他化學清潔劑清洗屏幕，否則可能損害LED屏幕。

WEEE指令



正確處置此產品。此標誌標明在歐盟本產品不應與其他生活垃圾一起丟棄。為阻止可能的不可控制的由于丟棄垃圾而造成人體健康和自然環境的危害，請負責任的回收利用可持續的物質資源。欲返回使用過的設備，請利用回收系統或聯絡購買此產品的零售商，他們可以收取此產品以作環保安全回收。

使用環境

- ◆ 請勿將此機器安裝在狹小空間內，如書架或類似物品。
- ◆ 請勿在潮濕或低溫區域使用本電視，並避免電視過度發熱。
- ◆ 避免陽光直射。
- ◆ 請勿在潮濕場所附近使用本電視。
- ◆ 請勿將蠟燭粘在可能接觸到的開口區域，以避免可燃異物進入電視。
- ◆ 如未將電視及支撐家具固定于合適支撐裝置，請勿將電視置于位置較高的家具（例如，櫥櫃或書架）上。
- ◆ 請勿將電視置于電視和支撐家具之間的布或其他材料上。
- ◆ 此產品應購買固定裝置以避免向前翻倒。



本產品經過杜比實驗室的許可而制造。杜比和雙D符號是杜比實驗室的註冊商標。



HDMI, HDMI高清多媒體界面及HDMI Logo為HDMI美國及在其他國家的專利有限公司的商標或註冊商標。

簡介、功能以及特性

簡介：

感謝您購買我們的數碼高清LED電視！此產品功能多樣化，能够最大程度的滿足商業、工業以及居家使用的要求。LED電視不但具有電視的功能，而且還具有個人電腦功能，具有先進的圖像性能，小而輕，耗電量小，沒有輻射。新一代LED將為您提供舒適安全和環保的享受。型號不同，使用說明書也會有細微的差別。

基本功能

1. 自動和手動調音。
2. 全功能紅外線遙控。
3. 睡眠定時器和恢復工廠設置。
4. 超薄超輕設計。
5. 豐富接收功能
6. 數位功能。
7. PVR錄像功能

個人電腦監視功能

1. 自動尺寸復原和中心調整，完美的幾何圖解。
2. 支持個人電腦聲源輸入。
3. 支持通用電腦格式（具體以實際電視為主），刷新速率為60Hz。

性能

1. 嵌入式數碼顏色亮度控制電路，提供更好的亮度和真實感。
2. 黑/白伸展電路。
3. 高級LCD屏、高亮度、高對比度和寬闊的視角、反應迅速。
4. 分量輸入最高支援1080P高清信號格式。
5. 支持HDMI輸入。
6. 由於此電視配有一個VGA接口，因此它能够作為高性能個人電腦監視器使用，並支援電腦聲源，實現了多媒體功能。
7. 等待模式中能保持低耗電量。
8. 最新的高集成數碼處理器芯片。


準備工作

放置電視機

把電視機放在水平的桌面上，爲了通風，確保電視機四周和牆壁之間保持最少10厘米的距離。爲防止意外的損傷，請不要在電視機上放任何物體。




天線和電源連接

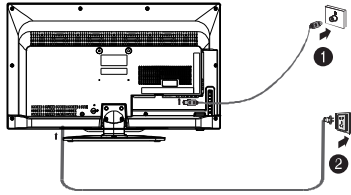

- 1.把天線纜線連接到後面板的天線端子和壁上天線插座上。
- 2.把電源插頭插入壁上電源插座上。(某些國家的插頭類型可能與上圖有所不同)。

遙控器電池安裝

- 1.按照箭頭所示方向打開遙控器背面的電池蓋。
- 2.放入兩粒AAA電池或同等規格的電池，確保放入電池的極性與遙控器上標示的極性相同。
- 3.將蓋裝回原來的位置。

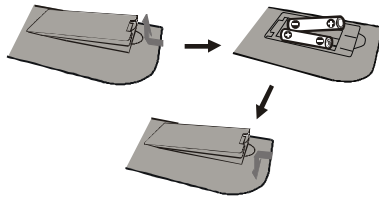


使用電池注意事項：

- ◆ 若電池耗盡請盡快更換電池，否則電池漏液會損害元件。若已經漏液請用幹布擦拭幹淨。
- ◆ 長時間不使用遙控器或電池耗盡，請及時取出電池以防漏液。
- ◆ 當遙控器失效時，檢查遙控器的電池是否耗盡，電池的機性是否正確。
- ◆ 不同類型的電池有不同的物理特徵。不要混合使用不同類型的電池。
- ◆ 請勿將新舊電池混合使用，這樣會縮短新電池的使用壽命并且導致舊電池漏液。
- ◆ 電池應置於不受陽光直接照射的地方，並要遠離熱源。請勿將電池置於火中。

遙控器操作有效範圍

使用遙控器時請對準接收窗。遙控器與接收窗之間有障礙物會影響遙控器的正常操作。

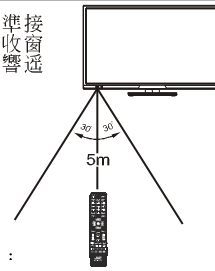

使用遙控器注意事項：

- ▶ 遙控器應避免激烈的撞擊。另外，應避免將其置於潮濕的地方或將其放置於液體中。
- ▶ 遙控器應避免強光照射，那樣有可能使遙控器受熱變形。
- ▶ 若接收窗被光線直射或是強光照射，則遙控器可能會失效。在這種情況下，請您改變光線或電視的角度，或者是靠近接收窗使用遙控器。

附件

包裝附件如下：

- 電視
- 遙控器
- 用戶指南
- 保修登記貼紙
- 兩粒AAA電池
- 電視機底座
- 螺絲

準備工作

底座安裝

如整機配備底座，在安裝前，請仔細閱讀本說明，嚴格按照操作程序。





警告：

1. 在安裝拆卸前，請仔細閱讀本說明，嚴格按照操作程序。
2. 在安裝拆卸過程中，應小心輕放，注意安全，應由專業人員安裝拆卸，確保安裝拆卸順利。如自行安裝拆卸，導致意外事故，本公司不承擔責任。
3. 放置顯示屏的平台應先用柔軟的布墊上，並且能夠支撐住顯示屏和底座支架的重量，而且要平穩。
4. 如果顯示屏安裝有音箱，搬動顯示屏時切勿抬音箱。

底座安裝：

1. 從包裝箱中取出底座，並放在桌子或平臺上。安裝前請確認底座的前後方向。
2. 將顯示屏朝下放在桌面或平臺上。放置前，請先墊一塊軟布，以免刮花顯示屏及機殼。
3. 將立柱的螺絲孔與底座（及墊片）的螺絲孔對準，用螺釘將立柱與底座鏈接，鎖緊固定牢固。
4. 將底座的螺絲孔與整機的螺絲孔對準，用螺釘將底座與整機鏈接，鎖緊固定牢固。

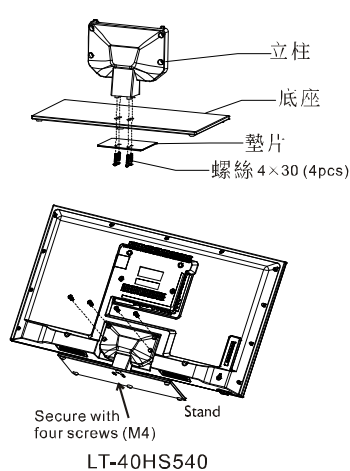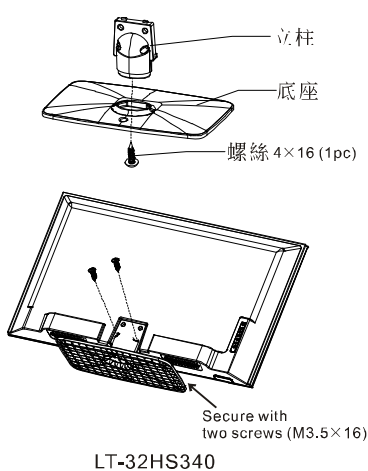


注：

1. 本安裝說明中的外觀圖形僅供參考，具體外觀以您購買的實物為準。
2. 若我們更改設計和規格，恕不另行通知。

外觀圖解與安裝說明

前面板

注:此圖僅用於描述。

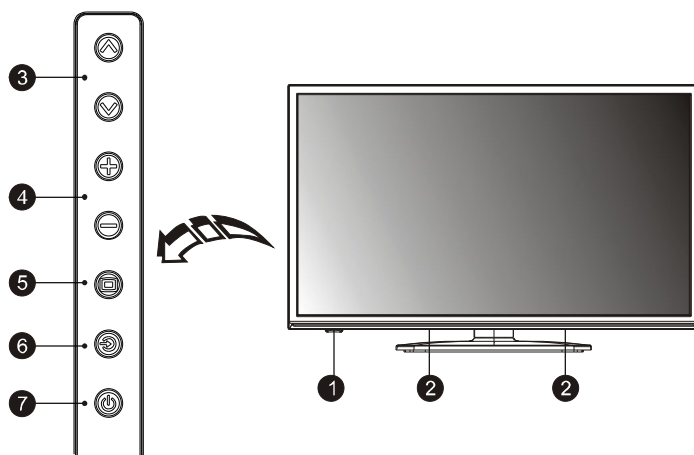

1. 電源顯示/遙控接收器

2. 揚聲器

3. 頻道加/減按鍵

4. 音量加/減按鍵

5. 菜單按鍵


6. 信源鍵

7. 待機按鍵

外觀圖解與安裝說明

後面板

注：此圖僅用於描述。

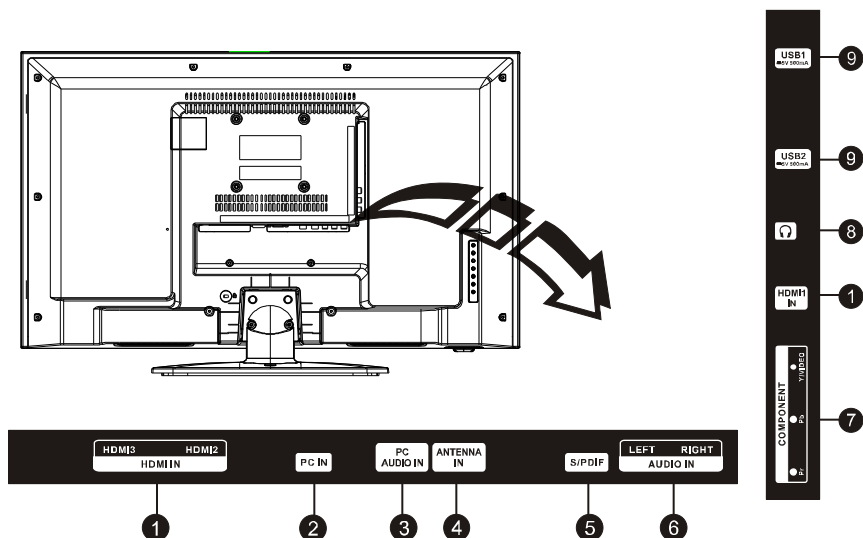


1. **HDMI1\HDMI2\HDMI3**：連接來自信號源的HDMI輸入信號，如DVD。
2. **PC IN**：通過VGA信號連接線與個人電腦連接。
3. **PC AUDIO IN**：連接使用**HDMI-DVI**連接的設備或有音頻輸出的電腦。
4. **ANTENNA IN**：與同軸電纜連接，接收來白天綫或電纜的信號。
5. **S/PDIF**：連接數字音頻輸出信號。
6. **AUDIO IN**：與來自信號源（如DVD）的音頻和視頻輸入信號連接。
7. **COMPONENT(Y/VIDEO Pb Pr IN)**：連接來自信號源（如DVD）的YPbPr信號或者AV信號，YPbPr信號與AV信號共用音頻端子。
8. **EARPHONE**：音頻輸出，插上耳機之後，擴音器就自動靜聲音。
9. **USB1\USB2**：USB設備插入端口。

外觀圖解與安裝說明

天線/有線電纜連接

常用的天線有以下兩種。

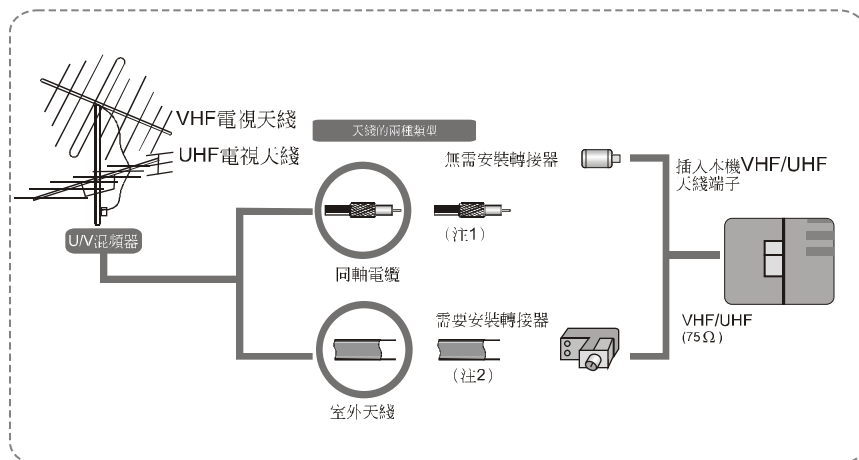


1. 請將天線或有線電視插頭與天線電纜（不隨本機提供）相連，然後連接至本機的天線輸入端子，以獲得最佳接收效果。
2. 如果您家裏的天線電纜不屬於以上兩種情況，或您在安裝天線時發生困難，請聯絡經銷商。

注：

1. 現行的室外天線或有線電視通常採用75 OHM同軸天線電纜。建議使用這種天線電纜，以獲得最佳接收效果。
2. 室外天線或室內天線屬於較舊式的設計，接收效果可能不够理想。

外觀圖解與安裝說明

遙控器

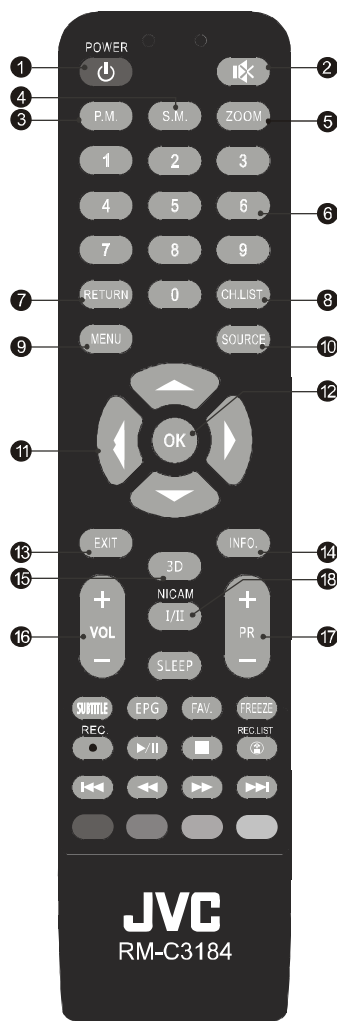

- 1.待機模式鍵(⏻)
按此鍵可以打開或關閉電視(待機模式)。
- 2.靜音鍵(🔇)
按此鍵可以使電視靜音或恢復聲音。
- 3.圖像模式鍵(P.M.)
按此鍵可以選擇不同的圖像效果。
- 4.聲音模式鍵(S.M.)
按此鍵可以調節不同聲音效果。
- 5.顯示模式鍵
按此鍵可以改變屏幕的顯示格式。
- 6.數字選擇鍵
按這些鍵可以直接進入某個電視頻道。
- 7.返回鍵
按此鍵可以回到之前看的電視節目。
- 8.頻道列表(選項)
快速打開頻道列表。
- 9.菜單鍵
按此鍵可以進入退出菜單屏幕。
- 10.信號源鍵
按此鍵可以播放信號源選擇菜單。
- 11.上/下/左/右鍵(▲/▼/◀/▶)
按此鍵可以選擇或調整所需項目的電視菜單。
- 12.確認鍵(OK)
按此鍵可以進入所選擇的項目。
- 13.退出鍵
按此鍵可以退出當前菜單。
- 14.信息顯示鍵(INFO)
按此鍵可以顯示縮放、信號源以及時間等狀態等。
- 15.3D
此鍵僅在3D機器上有作用。
- 16.音量加/減鍵(V+ /V-)
按這些鍵可以調節音量。
- 17.節目加/減鍵(PR+/PR-)
按這些鍵可以向下或向上選擇電視節目。
- 18.麗音鍵(選項)
按此鍵可以在DTV模式下選擇不同的聲道。
如果ATV下有麗音，按此鍵可以切換麗音模式。

外觀圖解與安裝說明



19.睡眠鍵

按此鍵可以按設定的時間長度來切換電視待機模式。

20.字幕鍵

按此鍵，您可以切換電視的顯示字幕。

21.電子節目指南鍵

"EPG"是數字化電子節目指南的縮寫。在數字電視模式下，按下此按鍵，將會顯示電子節目指南菜單。

22.喜愛節目鍵 (FAV.)

按此鍵顯示您喜歡的頻道列表。

23.畫面靜止鍵

按此鍵可以靜止畫面，再次按下此鍵，便可恢復。

24.錄像鍵

按此鍵可以進入錄像功能。

*詳細操作說明請參考第12頁。

25.錄像列表

已錄制節目清單。

26.播放功能鍵(▶/⏸)

在播放過程中，按此鍵可暫停播放，再次按此鍵將恢復播放。

停止鍵(■)

按此鍵可以停止播放。

快退鍵(◀◀)

在播放過程中，按此鍵可以向前搜索。

快進鍵(▶▶)

在播放過程中，按此鍵可以向後搜索。

上一步鍵(◀◀)

在播放過程中，按此鍵可以跳越至上一文件。

下一步鍵(▶▶)

在播放過程中，按此鍵可以跳越至下一文件。

27.功能鍵


在有菜單提示的模式下進行操作。

錄像功能(PVR)

在DTV模式下，可通過兩種方式錄制節目：即時錄制和定時錄制。在開始錄像功能前，請先插入外接高速存儲設備。

即時錄制（錄制正在播放的節目）

1. 選定想要錄制的電視節目，按[REC]鍵進入錄像功能，開始錄制選定的電視節目，同時屏幕下面將顯示錄像控制條，您可以根據需要選擇相應的控制項。
2. 一段時間後若控制條消失，按[REC]鍵即可顯示。
3. 選擇播放&時移鍵可以進行播放或時移。

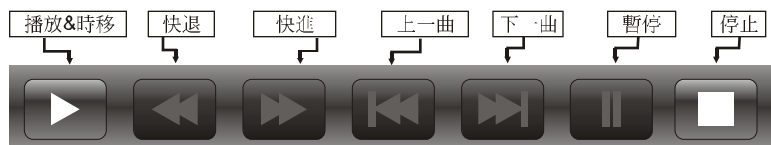

定時錄制（錄制預約節目-請參考EPG功能）

請參考後頁利用EPG菜單預約節目並進行定時錄制。可使用EPG電子節目指南查閱節目信息，並根據屏幕提示，按彩色按鍵進行相應操作，如預約時間表，錄製節目和提醒設置等。

說明：

- (A) 在錄制節目時，請您不要更換頻道或進行其它功能操作。
- (B) 在錄制節目時，如果信號中斷，錄像功能也會停止，直到信號恢復，這可能導致您無法錄制到節目內容。
- (C) 在錄制節目時，請不要關閉電視，這將會退出錄像功能，電視轉入待機狀態。
- (D) 本機錄制的節目內容祇能在本機上播放，請不要隨意進行復制。
- (E) 當硬盤PVR功能未能實現時，請嘗試通過電視對硬盤進行格式化，重新執行PVR功能。

本機提供PVR節目錄製功能、時移功能，錄製並播放節目。錄製節目時，節目將被錄製於USB或硬盤等外接儲存設備。操作過程中請確保外接儲存設備與本機連接，否則操作無法完成。請注意：

- 錄製節目前，請檢測儲存設備的文件系統。
- 錄製過程中，請勿拔出儲存設備，否則會導致數據丟失。
- 錄製過程中，儲存設備自動創建臨時文件儲存數據。
- 錄製的節目只能在本機數碼電視模式下播放，其他設備無法播放。
- 重要版權提醒：未經授權禁止使用、複製、發行、傳播、出租、修改錄製的節目。
- 為防止數據丟失或損壞，建議您做好重要數據的備份。
- 時移過程中，因儲存設備同時讀寫數據，畫面和聲音會有短暫的停頓，這取決於儲存設備的速度和穩定性。
- 錄製完成後，您可以將儲存設備連接到電腦，刪除臨時文件，或將不需要的數據格式化以釋放空間。
- 有些外接儲存設備與本機不兼容。
- 此電視僅支持FAT32格式。

電子節目指南(EPG)

"EPG"是數碼化電子節目指南的縮寫。在數碼電視模式下，電子節目指南是由節目供應商提供。要查閱此功能，可按遙控器上的EPG按鈕，將會顯示電子節目指南規定時間的節目信息。

1.按▲/▼◀/▶ 選擇頻道指南的時間項。按◀/▶ 來選擇所需日期，將會在窗口中顯示選定日期的頻道和節目名稱。

2.按▲/▼◀/▶ 選擇頻道指南中的某一日期。按◀/▶選擇你所需頻道，將會在窗口中顯示選定日期頻道的電視節目清單。

3.錄像

按下紅色按鈕，屏幕顯示錄像菜單。按▲/▼選擇一項，◀/▶來改變設置。按黃色按鈕進入提示列表。一個更新後的提示清單將被顯示。

4.信息

按下綠色按鈕，顯示選定頻道的信息。

5.提示表

按黃色按鈕，顯示提示清單。按▲/▼選擇所需項，按紅色按鈕進行刪除。

6.提示

按藍色按鈕，將顯示提示菜單。按▲/▼選擇一項，◀/▶來改變設置。按黃色按鈕進入提示列表。一個更新後的提示清單將被顯示。

節目指南		時間
◀ 2010-01-01 20:00 ▶		
11 本港臺	中環世家	
16 國際臺	你理想	
81 翡翠臺	東山飄雨西關情	
84 明珠臺	綠色草了情	
▶錄影▶信息▶時間表▶提醒		
OK		

節目指南		2010-01-01
◀ 頻道	11 本港臺 ▶	
01:00-02:30	中環世家	
02:30-02:52	金錢世界(S)	
03:08-03:15	夜間體育快訊	
03:15-03:40	夜間新聞	

錄像	
◀ 1 SDTV ▶	
開始時間	
00 分	
23 時	
1 月	
01 Date	
結束時間	
30 分	
23 時	
1 月	
01 日	
★ 模式：一次	
OK	返回

提醒設定	
◀ 1 SDTV ▶	
55 分	
22 時	
1 月	
01 日	
模式：一次	
OK	返回

溫馨提示

請謹慎使用“提示表”和“提示”功能。由於這臺電視機的時間功能不是一個實時時鐘。

菜單操作

本部分將解釋您的電視菜單。每部分都配以圖示和詳細步驟，以供您從您的電視中獲取更多的信息。

開關機設置

將電源插頭插入電源插座，本機處於待機狀態，按遙控器上的Power  鍵，則本機進入正常工作狀態。


本機處於工作狀態，按遙控器上的Power  鍵，則進入待機模式。若要完全關閉本機電源，請直接拔掉電源插頭。

基礎操作

1. 按遙控器上的或者電視面板上的菜單鍵顯示主菜單。
2. 按 ◀ / ▶ 和 ▲ / ▼ 鍵選擇所需要的菜單或者突出變亮的項目。
3. 按 ◀ / ▶ 鍵改變設置。
4. 按菜單鍵保存設置和返回上級菜單。

注意：

電視面板上的按鍵和遙控器上相應的按鈕具有相同的功能。

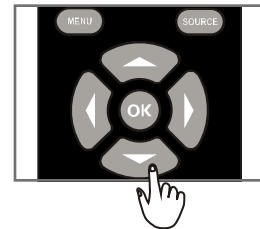

此圖解和描述適用於TV模式，如果有例外的話，將會加以說明。

圖像設置

圖像模式

調整圖像模式：標準，柔和，白設，動態四種圖像模式。
“亮度”，“對比度”，“色彩”，“色調”和“銳度”
祇能在“圖像模式”選為“自設”時才可調整設置。



亮度

調整畫面的亮度，通常和對比度一起調節。

對比度

根據圖像的層次不同來調節對比度。為了獲得更好的圖像質量，對比度應該調節到合適的值。

色彩

調整顏色的豐富性。此功能不適用於PC模式。

色調

調節圖像的色調以獲取更好的圖像質量。僅適用於NTSC模式中。

銳度

調整畫面的清晰度，此功能不適用於PC模式。

菜單操作

色溫

按 [OK] 鍵進入色溫子菜單, 根據你的需要選擇:
標準, 暖色, 自設, 冷色模式。
標準: 大約9300K。
暖色: 大約6500K。
自設: 用戶可自定義色溫(紅色、綠色、藍色)。
冷色: 大約12000K。



縮放模式

調整縮放模式，有五個模式：全景, 縮放模式2, 縮放模式1, 16:9, 4:3和全畫面(祇在HDMI信號源下)。



降噪

可選擇四種降噪模式，如關，低，中和高。

聲音設置

聲音模式

配備標準，音樂，電影，運動，自設5種聲音模式供您選擇。
“低音”和“高音”祇能在聲音模式選為“自設”時才可調整。



低音

調整聲音的低音部分。

高音

調整聲音的高音部分。

平衡

調節接收的音量並傳送到左右揚聲器。祇有當“環繞聲音”設置“關”才可調整該項。

自動音量

此功能可設置為開或關。自動音量水平可以設置相應的自動調節音量輸入音頻。

環繞聲

按下此選項進入設置或關閉環繞效果。

光纖（同軸）模式（僅支援部分機型）

有兩種模式可供選擇，如自動，PCM。

菜單操作

頻道設置

注意：這些設置僅在ATV、DTV+ATV模式下可用。

自動搜台

按▲/▼鍵選擇自動搜索，然後按[OK]按鈕，進入自動搜索了菜單。頻道搜索菜單將出現，如下：



數碼電視手動搜台/模擬電視手動搜台

將顯示所有的頻率渠道，用戶可以手動調整它們。



頻道編輯

按OK鍵進入頻道編輯菜單，根據屏幕提示和按鈕顏色，按遙控器下方的彩色按鍵可進行對應操作，如重命名頻道，刪除頻道，跳過不喜歡的頻道，加入最喜愛頻道。



信號資訊

顯示信號的質量和信號通道。

菜單操作

設置

功能表語言

選擇你想要的OSD語言。

字幕選擇

在數碼電視下的語言設置為默認語言。



PVR 檔系統

檢查和格式化U盤為這個PVR模型文件系統所兼容。

選擇“檢查PVR檔系統”，以檢查您的U盤。

選擇“格式”來格式化您的USB盤為此型號所兼容。

選擇“錄制受限”設置您的USB盤的記錄限制。



時間

按[OK]鍵進入時間子菜單,根據你的需要選擇:

休眠定時, 自動休眠模式。

休眠定時: 設置休眠定時時間。當設置的休眠時間到時, 電視機會自動進入待機狀態。

自動休眠: 設置自動休眠開或關。當無信號輸入時, 15分鐘後電視機會自動進入待機狀態, PC模式下為兩分鐘後進入待機。

注: 當您設置的睡眠時間剩餘最後60秒時, 屏幕將顯示倒計時, 倒計時過程中按任何鍵將取消關機功能。



菜單操作

高級設置

按 ◀/▶ 按鈕選擇高級菜單，然後按 [OK] 鍵進入，將顯示如下菜單。需輸入密碼才能進入，默認密碼是“0000”，萬能密碼為“8899”。



設置密碼

更改通行密碼，先輸入舊密碼，然後再輸入兩次新密碼。



父母控制

在DTV模式下，家長可設置瀏覽節目等級。

電腦設置

注：此菜單祇在電腦模式下設置。

當你的電腦插孔和VGA電纜連接後，在電腦模式下，按遙控器上的“菜單”按鍵進入菜單設置項。您可以使用此功能自動或手動調整顯示設置。

自動調整

按 ▶ 鍵，電視將自動根據信號調整畫面到合適的大小和位置。

水平位置：

通過 ◀/▶ 鍵可以將主菜單的位置向左或右移動。

垂直位置

通過 ◀/▶ 鍵可以主菜單的位置向上或下移動。

相位

通過 ◀/▶ 鍵改變在電腦狀態下的相位。

頻率

通過 ◀/▶ 鍵調整顯示圖像大小。



USB操作

溫馨提示


- 1.有些USB存儲設備可能與本產品不兼容，無法正常操作。
- 2.請另行保存USB存儲的所有資料，防止由於意外操作造成數據丟失。廠家不會對因錯誤操作或故障造成的損失承擔任何責任。
- 3.當使用較大文件時，載入時間會較長。
- 4.USB存儲設備的識別速度取決於設備。
- 5.當電視機處於USB播放器模式下時，請勿關閉電視機或移除USB存儲設備。如果存儲設備與USB輸入口突然分開，存儲文件或USB存儲設備可能會受到丟失或損壞。
- 6.請使用Windows操作系統中FAT16/FAT32/NTFS文件系統格式化的USB存儲設備。如果使用Windows不支持的其他程序格式化的USB存儲設備，可能會識別失敗。
- 7.當用戶使用需要連接電源的USB存儲設備時，請確保所需電源不超過1A。
- 8.如果文件格式不支持或已損壞，將會顯示“不支持文件”提示。

注意

使用的連接線標準厚度要求如下，選用錯誤連接線可能會損壞您的電視機。

1. HDMI線不超過10 (A) × 20 (B) 毫米
2. USB線不超過7 (A) × 18 (B) 毫米

*尺寸 (A) 不應該超過10毫米。

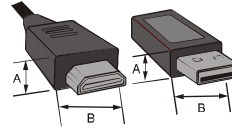

在USB存儲設備插入受到限制時，用戶可以使用USB連接線。



USB文件播放支援

視頻支持文件

視頻格式：RMVB，MPEG2和MPEG4格式，H264

分辨率（最大）：1920 × 1080

幀頻：30幀/秒（1920）

音頻格式：MPEG


圖片支持文件：(*. JPG格式)

支持文本文件：(*. TXT文件)

注：1.JVC不保證能播放所有格式之檔案。

USB操作

遙控器

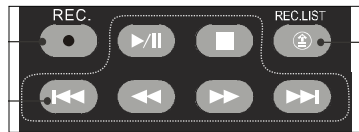

- 1.播放及暫停按鈕(▶||)
在播放過程中，按此鍵暫停播放，再次按此鍵將恢復播放。
- 2.停止按鈕(■)
按此鍵停止播放。
- 3.快退按鈕(◀◀)
在播放過程中，按此鍵向前搜索。
- 4.快進按鈕(▶▶)
在播放過程中，按此鍵向後搜索。
- 5.上一曲按鈕(◀◀)
在播放過程中，按此鍵跳越至上一曲。
- 6.下一曲按鈕(▶▶)
在播放過程中，按此鍵跳越至下一曲。

USB 菜單

您能從USB存儲設備中瀏覽視頻，音樂，圖片和文本文件。根據用戶首先連接的USB槽為#1，之後為#2。

- 1.連接USB存儲設備到USB接口。
- 2.按下SOURCE按鈕，進入USB播放器模式。
- 3.按|◀|/|▶|選擇USB模式類型：視頻，音樂，圖片和文本。




USB操作

視頻菜單

- 1.按[◀]/[▶]選擇視頻。按[OK]進入。
- 2.按[◀]/[▶]選擇所需的驅動器，然後按[OK]進入。
- 3.按[▲]/[▼]選擇所需的文件夾，然後按[OK]，打開文件夾；
或按[▲]/[▼]選擇所需的視頻文件，然後按[▶]開始播放。
- 4.按[■]停止視頻播放，並返回到視頻列表。
- 5.選擇屏幕上的“返回”并按遙控器上的[OK]鍵返回到上一級菜單。



視頻控制條

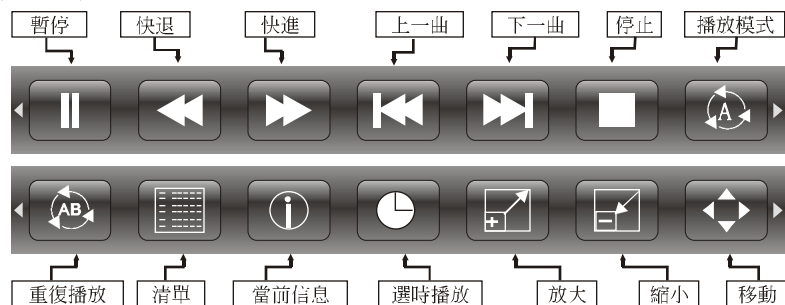

- 在視頻播放時，按[INFO]以顯示視頻控制條。
 - 按[◀]/[▶]選擇所需的設置。
- 播放模式有三種，按[OK]鍵可選擇單曲播放(🔄)，順序播放(🔗)和目錄循環(🔄)。
- 移動功能(📏)僅在畫面放大後使用。


USB操作

音樂菜單

- 1.按[◀]/[▶]選擇音樂。按[OK]進入。
- 2.按[◀]/[▶]選擇所需的驅動器，然後按[OK]進入。
- 3.按[▲]/[▼]選擇所需的文件夾，然後按[OK]，打開文件夾；或按[▲]/[▼]選擇所需的音樂檔案，然後按[▶]開始播放。
- 4.按[■]停止音樂播放並返回到音樂列表。
- 5.選擇屏幕上的“返回”并按遙控器上的[OK]鍵返回到上一級菜單。



音樂控制條

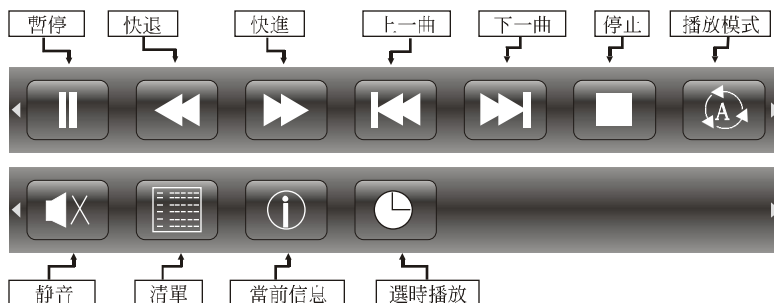

- 按[INFO]，在音樂播放時顯示音樂控制條。
- 按[◀]/[▶]選擇所需的設置。

注意：

- 此菜單只顯示與mp3文件擴展名相同的文件。
- 其他擴展名的文件不會顯示，即使是相同USB存儲設備中的文件。
- 超過調制的MP3文件可能會在播放時發生聲音失真。
- 本產品支援歌詞（必須為Unicode編碼）同步播放，最大的每行字符數為48。
- 音樂文件名和歌詞文件名必須一樣，這樣就會在播放音樂的同時顯示歌詞。


USB操作

圖片菜單

- 1.按[◀]/[▶]選擇圖片。按[OK]進入。
- 2.按[◀]/[▶]選擇所需的驅動器，然後按[OK]進入。
- 3.按[▲]/[▼]來選擇所需的文件夾，然後按[OK]，打開文件夾：
或按[▲]/[▼]來選擇所需的圖片文件，然後按[▶/■]開始播放。
- 4.按[■]圖片停止播放並返回圖片列表。
- 5.選擇屏幕上的“返回”并按遙控器上的[OK]鍵返回到上一級菜單。



圖片控制條

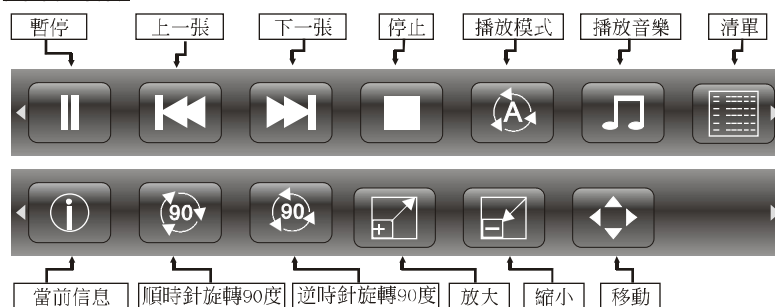


- 按[INFO]，在圖片幻燈片放映時顯示圖片控制條。
- 按[◀]/[▶]選擇所需的設置。
- 移動功能()僅在畫面放大後使用。


USB操作

文本菜單

- 1.按[◀]/[▶]選擇文本，按[OK]進入。
- 2.按[◀]/[▶]選擇所需的驅動器，然後按[OK]進入。
- 3.按[▲]/[▼]選擇所需的文件夾，然後按[OK]，打開文件夾。
或按[▲]/[▼]選擇所需的文本文件，然後按[▶]開始播放。
- 4.按[■]停止文本播放並返回文本列表。
- 5.選擇屏幕上的“返回”并按遙控器上的[OK]鍵返回到上一級菜單。

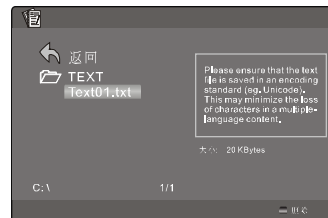

文本控制條

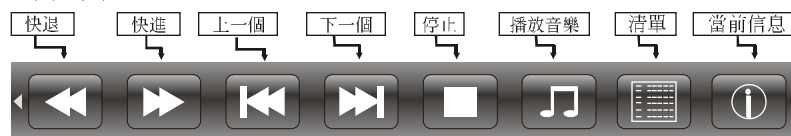

- 按[INFO]，在文本播放時，顯示文本控制條。
- 按[◀]/[▶]選擇所需的設置。

注意:

- 支援使用unicode格式的*.txt文件。（英文字符為香港的傳統模式字符。）
- 本文件應採用一種編碼標準進行保存，這樣在多語言內容中可以把文字丟失降至最少。

故障排除

無圖像、無伴音

- 1.檢查保險絲、斷路器是否工作正常。
- 2.將其他電氣設備插入插座,確保插座正常或打開。
- 3.電源插頭與插座接觸不良。
- 4.檢查信號源。

無彩色

- 1.更改彩色制式。
- 2.調節色度。
- 3.嘗試其他頻道。可能接收了黑白節目。

遙控器不能操作

- 1.更換電池。
- 2.電池安裝錯誤。
- 3.主機電源沒有接通。

無圖像, 伴音正常

- 1.調節亮度和對比度。
- 2.可能電視臺出現故障。

圖像正常, 無伴音

- 1.按下音量增鍵提高音量。
- 2.可能為靜音狀態,按下靜音鍵恢復聲音。
- 3.更改伴音制式。
- 4.可能電視臺出現故障。

圖像有雜亂波紋

通常是由於常地干擾造成的,例如汽車、日光燈、電吹風等。調節天線使干擾減至最小。

電腦模式下黑屏

電視機可能無法識別電腦設置的分辨率。建議更改為最佳分辨率或Windows系統的其他標準分辨率。請將電腦的刷新頻率設置為60赫茲。

雪花點與干擾

如果天線被擱置在電視信號微弱的邊緣地帶,圖像上會布滿斑點。當信號特別微弱時,需要安裝特殊天線以改進接收效果。

- 1.調節室內/室外天線的位置和方向。
- 2.檢查天線連接。
- 3.微調頻道。
- 4.嘗試其他頻道。可能電視臺出現故障。

火花干擾

出現黑色斑點或水平條紋,或圖像出現搖擺或飄動。這些現象通常是由於來自汽車點火系統、霓虹燈、電鑽或其他電子裝置上的干擾所引起的。

重影干擾

重影是由經過雙通路的電視信號引起的。一是直接通路,另一個是反射高樓、山脉或其他物體的通路。改變天線的方向或位置可能改進接收效果。

無線電頻率干擾

此干擾產生移動波紋或斜紋,有時使圖像失去對比度。找出並移開無線電干擾源。

注:任何時候請勿自行嘗試維修本機,請諮詢當地客服中心。

產品規格

型號：	LT-32HS340	LT-40HS540
屏幕對角尺寸：	81cm	99cm
屏幕分辨率：	1366 X768	1920 X1080
音頻輸出功率(左聲道+右聲道)：	6W + 6W	6W + 6W
工作電壓：	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz
額定功耗：	65W	74W
機身尺寸(寬x高x厚) 帶底座：	737 X 479 X 196 mm	910 X 575 X 220mm
機身尺寸(寬x高x厚) 不帶底座：	737.4 X 438.6 X 89.6 mm	910 X 530 X 87mm
淨重（帶底座）：	5.6Kg	10.2Kg
淨重（不帶底座）：	5.15Kg	7.2Kg
工作環境(祇對熱帶地區)： 工作溫度：5℃~45℃ 工作濕度：20%~80% 儲存溫度：-15℃~50℃ 儲存濕度：10%~90%		
工作環境(祇對亞熱帶地區)： 工作溫度：5℃~35℃ 工作濕度：20%~80% 儲存溫度：-15℃~45℃ 儲存濕度：10%~90%		
系統及頻道覆蓋： ATV: PAL-I 43.25-863.25MHz DTV: DTMB 474-868MHz (CH21-CH69)		
預設節目：ATV: 100, DTV: 400		
狀態顯示方式：屏幕顯示		
功能調節顯示：菜單顯示		
操作支援指令的語言：英語, 繁體中文（可能會根據型號的不同而有所不同）		
Rf天線輸入：75歐		
AV視頻輸入：75歐, 1.0Vp-p, RCA端子		
AV聲頻輸入：10k歐, 0.5Vrms		

產品規格

端子/連接器

端子名稱	端子類型	信號類型（輸入）	信號類型（輸出）
輸入 終端	天線接收	天線連接器 x 1	ATV信號/DTV信號
	音頻輸入 (左&右)	RCA連接器 x 2 (色差與合成信號共用此音頻端口)	音頻L/R
	色差信號輸入	RCA連接器 x 3 (色差與合成信號共用一個端口)	SD: 576i/480i 逐行掃描; 576p/480pHD: 1080i, 720p/1080p
	HDMI1 HDMI2 HDMI3	HDMI連接器 x 3	576i/480i/576p/480p /720p/1080p/1080i
	PC電腦輸入	D-SUB(15針) x 1	模擬PC信號
	PC電腦音頻輸入	PC-IN(3.5針插座) x 1	PC音頻信號
	USB1 USB2	USB接口 x 2	請參閱“錄像功能”和“USB操作”
輸出 終端	S/PDIF音頻	RCA連接器 x 1	S/PDIF信號
	耳機	立體聲小型插座 x 1(直徑3.5毫米)	耳機輸出

注：設計及規格之更改恕不另行通知。



This product is distributed and warranted exclusively by
Shun Hing JVC, Limited.

“JVC” is the trademark of JVC KENWOOD Corporation,
used by Shun Hing JVC, Limited under license.